


Couplage de deux casques

Pour coupler deux casques, vous devez tout d'abord décider quel casque sera le Maître et quel casque sera l'Esclave.

1 – Les casques doivent être éteints et proches (1-3 mètres).

2 – Appuyez sur le bouton ON/OFF de chacun des casques pendant environ 7 secondes (pression de couplage), jusqu'à ce que la diode commence à clignoter rapidement et que le casque émette un signal acoustique aigu.

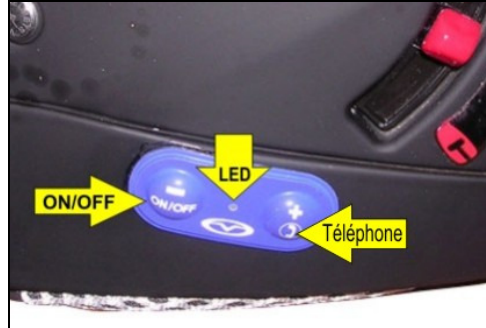

Attention : la diode s'allume et le casque émet un signal acoustique à la fin des 4 premières secondes ; cette signalisation indique que le casque est allumé. Continuez à appuyer sur le bouton pour arriver en modalité de couplage, signalée par le clignotement rapide de la diode et par le signal acoustique dans le casque.

3 – Effectuez une pression brève sur le bouton multifonction ON/OFF du dispositif Maître : cette pression demande au casque Maître de rechercher le casque Esclave à coupler. Au bout d'environ 5 secondes, les deux casques émettent un signal acoustique aigu et les diodes passent du clignotement rapide au clignotement lent. Cette confirmation indique que les casques sont couplés et qu'ils peuvent être utilisés en interphone. Si à la fin de la phase de couplage les deux casques ne parviennent pas à se connecter, l'échec est signalé par l'émission d'un signal acoustique grave. Éteignez les deux casques et recommencez la procédure de couplage depuis le début.

Attention : si deux casques couplés, qui sont en communication, s'éloignent de plus de 10 mètres l'un de l'autre, la connexion est désactivée. Pour reconnecter les casques, les rapprocher et appuyer pendant 2 secondes sur le bouton ON/OFF de l'un des deux casques, jusqu'à l'émission d'un signal acoustique dans le casque.

La présence d'autres dispositifs Bluetooth® allumés ne compromet pas le couplage entre les deux casques, mais elle peut le ralentir.

Attention : si vous essayez de coupler un seul casque, le système ne signale aucune erreur mais se limite, après 40 secondes, à entrer en modalité de fonctionnement normal.

Couplage d'un téléphone mobile Bluetooth® au système VEMAR BLUETOOTH

Consultez le mode d'emploi de votre téléphone *Bluetooth®*, au chapitre couplage des dispositifs *Bluetooth®*, pour connaître la procédure de couplage applicable, qui varie d'un téléphone à l'autre.

Procédez ensuite au couplage téléphone/casque par l'intermédiaire de votre téléphone, qui « voit » votre casque comme une simple oreillette Bluetooth®.

1 – Le casque doit être éteint.

2 – Appuyez sur le bouton ON/OFF sur le casque pendant environ 7 secondes (pression de couplage) jusqu'à ce que le système confirme le couplage par l'émission d'un signal acoustique aigu et le clignotement rapide de la diode.

Remarque : la diode s'allume et le casque émet un signal acoustique à la fin des 4 premières secondes ; cette signalisation indique que le casque est allumé. Continuez à appuyer sur le bouton pour arriver en modalité de couplage, signalée par le clignotement rapide de la diode et par le signal acoustique dans le casque.

3 – Commencez sur votre téléphone la procédure de couplage aux dispositifs Bluetooth. La procédure doit être exécutée dans un délai de 40 secondes à compter de l'entrée du casque en mode couplage (clignotement rapide de la diode).

4 – Le téléphone affiche le nom Stilo BT 1.x 8A (version du logiciel et lot de production) dans la liste des dispositifs disponibles.

5 – Sélectionnez le dispositif Stilo BT 1.x 8A.

6 – Lorsque le téléphone vous demandera le **mot de passe**, saisissez **0000**.

7 – Le casque émettra un signal acoustique aigu et la diode du clavier du casque passera du clignotement rapide au clignotement lent pour confirmer le couplage.

8 - Pour mémoriser les données de couplage, éteignez puis rallumez tant le téléphone que le casque. Les informations seront mémorisées dans la mémoire du casque et ne seront pas effacées lorsque le casque sera de nouveau éteint. Par la suite, le casque se connectera automatiquement au téléphone couplé chaque fois qu'il sera mis en route.

Remarque : En cas d'échec du couplage, éteindre le casque et répéter la procédure de couplage depuis le début.

Remarque : après le couplage, certains téléphones doivent être connectés au casque en appuyant sur le bouton « Téléphone » pendant 2 secondes. Ces téléphones devront être connectés en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton « Téléphone » à chaque mise en route du casque. Pour savoir comment se comporte votre téléphone, consultez son manuel d'instructions.

Répondre à un appel téléphonique

Quand le téléphone couplé au casque reçoit un appel, les haut-parleurs du casque émettent un signal acoustique (certains téléphones transmettent leur sonnerie à l'intérieur du casque).

Pour accepter l'appel, effectuez une pression brève sur le bouton « Téléphone ». Si deux casques fonctionnent en interphone, l'acceptation de l'appel (pression brève sur le bouton « Téléphone ») interrompt l'interphone. L'interruption momentanée de la fonction d'interphone est annoncée dans l'autre casque par un signal acoustique. À la fin de l'appel les deux casques sont automatiquement reconnectés en fonction interphone sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur aucun bouton.

Remarque : l'appel prend fin quand la personne qui a appelé raccroche.

Un appel peut être refusé ou interrompu à n'importe quel moment en appuyant pendant deux secondes sur le bouton « ON/OFF » du casque Maître.

Effectuer un appel téléphonique

Quand le casque est allumé, on peut effectuer des appels comme on le ferait normalement avec le téléphone.

Après avoir composé le numéro et envoyé l'appel à partir du téléphone, la communication est automatiquement passée au casque.

Remarque : avec les téléphones qui ne se connectent pas automatiquement au casque, vérifiez que le téléphone est bien connecté au casque avant d'effectuer un appel. Un appel peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton « Téléphone » (pression moyenne de 2 secondes).

ATTENTION : le respect du code de la route interdit d'utiliser le téléphone ou de répondre à un appel pendant la conduite. Ne pas répondre à un appel pendant la conduite. Pour effectuer un appel, arrêter le véhicule dans une zone adaptée et repartir après l'appel.

Il est aussi possible de répéter le dernier appel effectué par le téléphone en effectuant une pression moyenne (2 secondes) simultanée sur les deux boutons du casque ; cette pression est confirmée par l'émission d'un signal acoustique dans le casque.

Déconnecter un casque du téléphone

Effectuez une pression longue (4 secondes) simultanée sur le bouton « ON/OFF » et sur le bouton « Téléphone », jusqu'à ce que le système émette un signal acoustique.

Recharge de la batterie

Le système VEMAR BLUETOOTH est alimenté par une batterie rechargeable. Avant la première utilisation du système de communication VEMAR BLUETOOTH, vous devez charger la batterie se trouvant à l'intérieur du casque. Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs de batteries approuvés par VEMAR.

À la première utilisation de votre système VEMAR BLUETOOTH, vous devrez charger complètement la batterie.

Par la suite, vous pouvez également effectuer des recharges partielles de la batterie, mais, dans la mesure du possible, il vaut toujours mieux effectuer des recharges complètes : une recharge partielle ne garantit pas une autonomie complète. Les batteries neuves n'atteignent le maximum de leurs performances qu'après avoir été complètement chargées puis déchargées deux ou trois fois de suite.

Attention : Le casque ne doit pas être porté pendant la recharge.

Attention : n'utilisez pas les batteries à des fins autres que celles prévues. N'utilisez jamais des batteries ou un chargeur de batteries endommagés.

Remarque : La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais au fil du temps, elle s'épuise. Quand le temps de conversation continue s'avère considérablement réduit par rapport à la normale, la batterie devra être changée.

Chargement de la batterie

1 - Ouvrir le bouchon positionné en bas à droite du casque.



2 - Brancher le chargeur de batterie à la prise électrique.

Si la batterie est déchargée, le voyant du chargeur de batterie s'allumera en rouge. Si la batterie n'a pas besoin d'être rechargée ou si le chargement est terminé, le voyant sera de couleur verte. Le chargeur de batterie fonctionne avec une tension comprise entre 100 Volts et 240 Volts.